


Solace Pro by LOVENSE


Instrukcja obsługi

Ładowanie

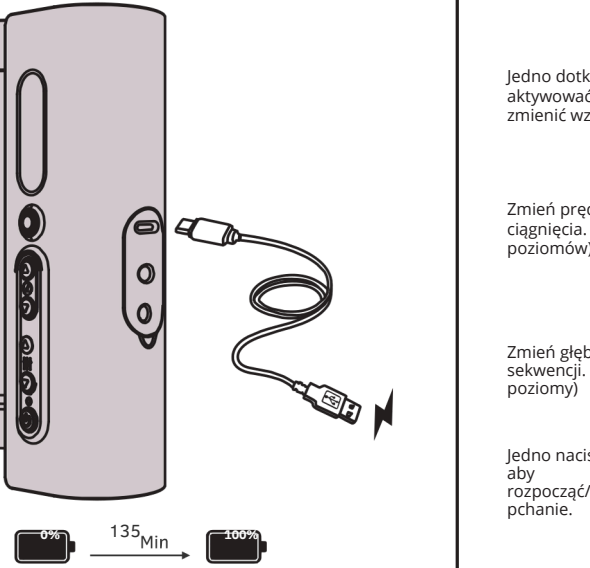

Po całkowitym naładowaniu czerwone światło zgaśnie.

Włączanie i wyłączenie oraz modyfikacja ustawień

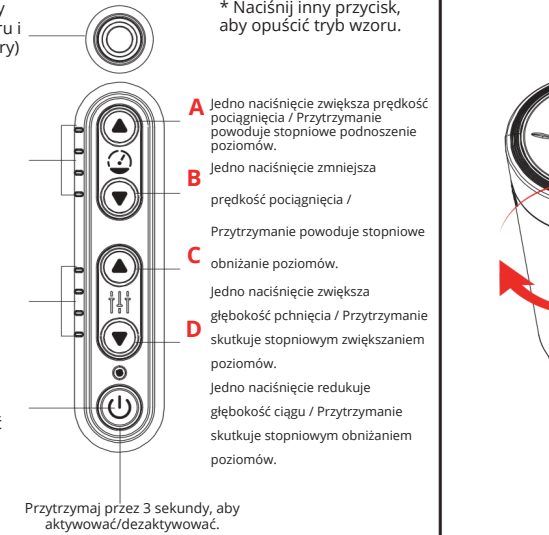

Jedno dotknięcie, aby aktywować tryb wzoru i zmienić wzór. (4 wzory)

* Naciśnij inny przycisk, aby opuścić tryb wzoru.

Zmień prędkość ciągnięcia. (8 poziomów)

Zmień głębokość sekwencji. (4 poziomy)

Jedno naciśnięcie, aby rozpocząć/zatrzymać pchanie.

A Jedno naciśnięcie zwiększa prędkość pociągnięcia / Przytrzymanie powoduje stopniowe podnoszenie poziomów.

B Jedno naciśnięcie zmniejsza prędkość pociągnięcia / Przytrzymanie powoduje stopniowe obniżanie poziomów.

C Jedno naciśnięcie zwiększa głębokość pchnięcia / Przytrzymanie skutkuje stopniowym zwiększaniem poziomów.

D Jedno naciśnięcie redukuje głębokość ciągu / Przytrzymanie skutkuje stopniowym obniżaniem poziomów.

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby aktywować/dezaktywować.


Czyszczenie




Zdejmij suwak i wyjmij rękaw.

* NIE pozwól na zamoczenie korpusu.

Uchwyt biurkowy

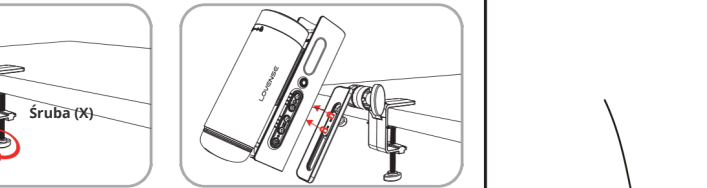


Zainstaluj stojak biurkowy, obracając śrubę (X) w kierunku ruchu wskazówek zegara. Maksymalna grubość biurka wynosi 55 mm.

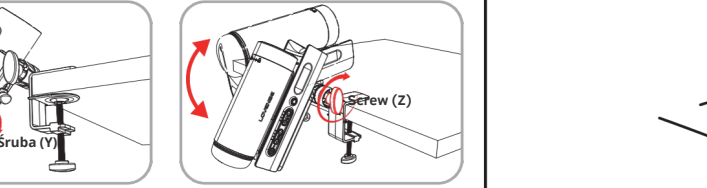



c) Przesuń w górę i w dół, aby dostosuj do wymaganej wysokości. Zabezpiecz, obracając śrubę (Y) w kierunku ruchu wskazówek zegara.



b) Zainstaluj korpus główny, umieszczenie suwaka w odpowiednich gniazdach.

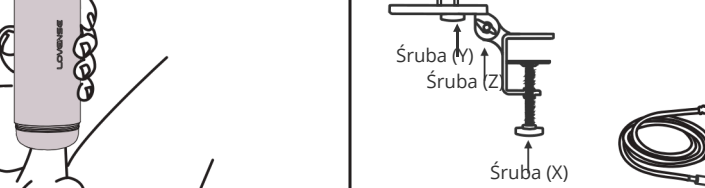


d) Ustaw pożądany kąt i obróć śrubę (Z) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zabezpieczyć.

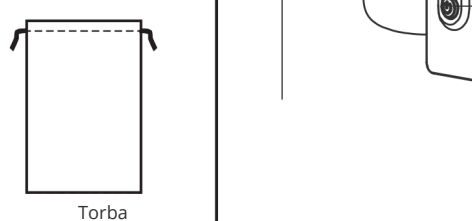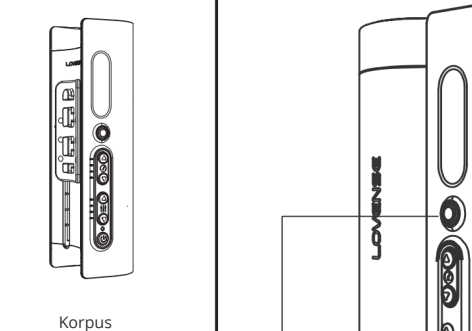


Pełną instrukcję użytkowania znajdziesz na stronie lovensen.com.

Port ładowania

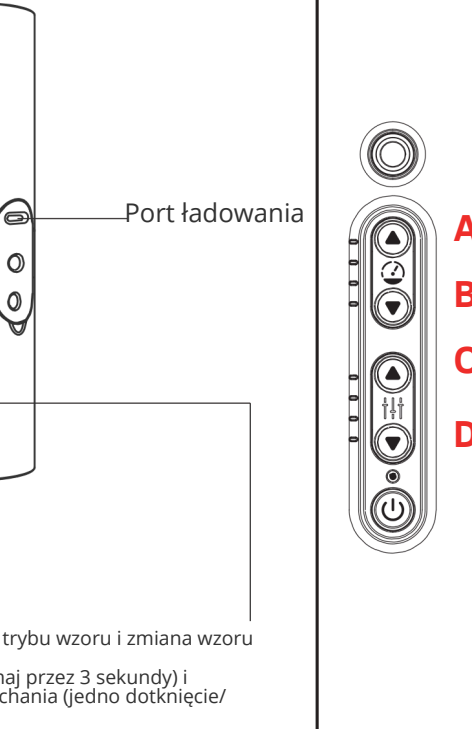

Przycisk wzoru: uruchomienie trybu wzoru i zmiana wzoru (naciśnij raz).
Włączanie/wyłączenie (przytrzymaj przez 3 sekundy) i rozpoczynanie/zatrzymywanie pchania (jedno dotknięcie/

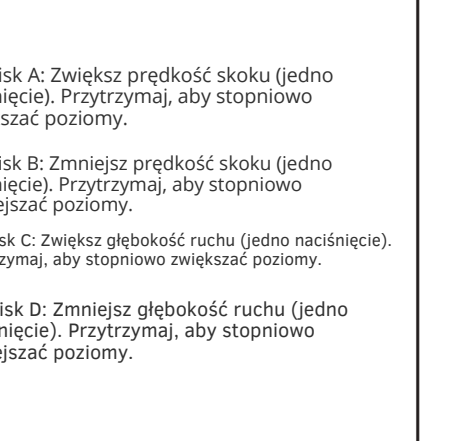

A Przycisk A: Zwiększ prędkość skoku (jedno dotknięcie). Przytrzymaj, aby stopniowo zwiększać poziomy.

B Przycisk B: Zmniejsz prędkość skoku (jedno dotknięcie). Przytrzymaj, aby stopniowo zmniejszać poziomy.

C Przycisk C: Zwiększ głębokość ruchu (jedno naciśnięcie). Przytrzymaj, aby stopniowo zwiększać poziomy.

D Przycisk D: Zmniejsz głębokość ruchu (jedno naciśnięcie). Przytrzymaj, aby stopniowo zmniejszać poziomy.

Pierwsze kroki z urządzeniami Lovense

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji produktu oraz pobrać aplikację Lovense Remote i inne darmowe aplikacje do synchronizacji z zabawką Lovense.



Ostrzeżenie

- Tylko rękaw i stroker można czyścić wodą.
- Główna część **NIE** jest odporna na wodę.
- Trzymać z dala od skrajnie wysokich lub niskich temperatur.
- Upewnij się, że zabawka jest ładowana przynajmniej raz na sześć miesięcy.
- NIE używaj zabawki w trakcie ładowania.

